

saphe

manual



saphe
mc

1 EN Download the Saphe Link app.

DK Hent Saphe Link appen.

NO Last ned Saphe Link-appen.


SE Ladda ned Saphe Link-appen.

FI Lataa Saphe Link -sovellus.




- 2 EN This product requires an user registration. Sign up at www.club.saphe.com or in the Saphe Link app.
- DK Dette produkt kræver brugerregistrering. Registrer dig på www.club.saphe.com eller i Saphe Link-appen.
- NO Dette produktet krever brukerregistrering. Registrer deg på www.club.saphe.com eller i Saphe Link-appen.
- SE Den här produkten kräver användarregistrering. Registrera dig på www.club.saphe.com eller i Saphe Link-appen.
- FI Tämä tuote vaatii käyttäjän rekisteröitymisen. Rekisteröidy osoitteessa www.club.saphe.com tai Saphe Link -sovelluksessa.

- 3 EN Turn on Saphe MC by pressing the button for 5 seconds – the LED light will turn green. When turned on, the LED will flash red.
- DK Aktivér Saphe MC ved at trykke på knappen i 5 sekunder – LED-lyset bliver grønt. LED-lyset blinker rødt, når tændt.
- NO Slå på Saphe MC ved å holde knappen inne i fem sekunder til LED-lyset blir grønt. Når den er slått på, vil LED-lyset blinke rødt.
- SE Starta Saphe MC genom att trycka på knappen i 5 sekunder, LED-indikatorn blir grön. När den är igång blinkar LED-indikatorn röd.
- FI Käynnistä Saphe MC painamalla painiketta 5 sekunnin ajan. LED-valo palaa nyt vihreänä. Pälle kytkettynä LED-valo vilkkuu punaisena.

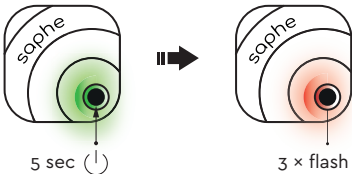


- 4 EN** Pair your device in the Saphe Link app and not from the phones Bluetooth settings. Go to: 'Menu' > 'Devices' > 'Unknown device' and select your 'Saphe MC'.
- DK** Par din enhed i Saphe Link-appen og ikke fra telefonens Bluetooth-indstillinger. Gå til: 'Menu' > 'Enheder' > 'Ukendt enhed' og vælg din 'Saphe MC'.


-
- NO Pare enheten fra Saphe Link-appen, ikke fra telefonens Bluetooth-innstillinger. Gå til: 'Meny' > 'Enheter' > 'Ukjent enhet' og velg 'Saphe MC'.
- SE Parkoppla din enhet i appen Saphe Link och inte från telefonens Bluetooth-inställningar. Gå till: "Meny" > "Enheter" > "Okänd enhet" och välj din "Saphe MC".
- FI Parita laitteesi Saphe Link -sovelluksessa, älä puhelimen Bluetooth-asetuksista. Siirry kohtaan: 'Valikko' > 'Laitteet' > 'Tuntematon laite' ja valitse 'Saphe MC'.

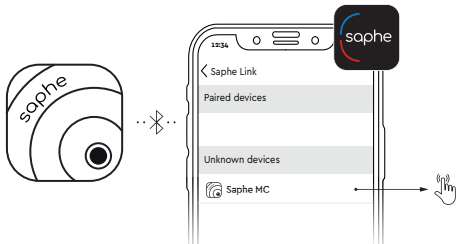


- 4 EN Saphe MC will beep twice if connected correctly.
- DK Saphe MC bipper to gange, når den er forbundet korrekt.
- NO Saphe MC piper to ganger hvis den er koblet til.
- SE Saphe MC piper 2 gånger om den anslutits korrekt.
- FI Jos Saphe MC yhdistyy oikein, se piippaa kahdesti.

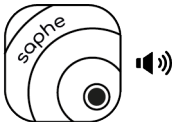

- 5** EN A warning tone will indicate a speed camera or danger on the road.
- DK En advarselslyd indikerer et hastighedskamera eller fare på vejen.
- NO En varselstone vil indikere fotoboks eller fare på veien.
- SE En varningssignal indikerar om det finns någon fartkamera eller fara på vägen.
- FI Varoitussäänimerkki osoittaa tiellä olevaa nopeuskameraa tai vaaraa.

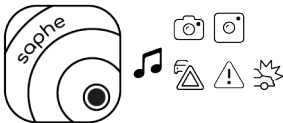

- 6 EN** To turn off Saphe MC, press and hold the button for 5 seconds. The button will turn red, when pressed.
- DK** Tryk på og hold knappen nede i 5 sekunder for at deaktivere Saphe MC. Knappen bliver rød, når der trykkes på den.
- NO** Trykk og hold knappen inne i fem sekunder for å stenge Saphe MC av. Knappen lyser rødt når den trykkes ned.
- SE** För att stänga av Saphe MC, tryck på knappen och håll intryckt i 5 sekunder. Knappen blir röd när man trycker på den.
- FI** Kytke Saphe MC pois päältä painamalla punaista painiketta ja pitämällä sitä painettuna 5 sekunnin ajan. Painike muuttuu punaiseksi kun sitä painetaan.

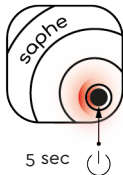


DISCONNECTED


- 7 EN** If Saphe MC fails to connect within 30 seconds after starting your trip, a tone will alert you.

DK Hvis Saphe MC ikke forbinder inden for 30 sekunder efter, at du har påbegyndt din køretur, bliver du advaret med en lyd.

- NO Hvis Saphe MC ikke klarer å koble seg til i løpet av 30 sekunder etter at du har startet kjøreturen, vil enheten varsle deg.
- SE Om Saphe MC inte ansluter inom 30 sekunder efter att du startat din resa får du en varningssignal.
- FI Jos Saphe MC ei onnistu yhdistämään 30 sekunnin kuluessa matkasi alkamisesta, annetaan äänimerkki.

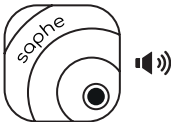

- 8 EN** Secure Saphe MC inside the helmet, with the tape.
- DK Sikr Saphe MC indvendigt i hjelmen med medfølgende tape.
- NO Fest Saphe MC på hjelmens innside ved hjelp av den medfølgende teipen.
- SE Fäst Saphe MC på insidan av hjälmen med den medföljande teipen.
- FI Kiinnitä Saphe MC kypärän sisään käyttämällä sen mukana toimitettua teippiä.

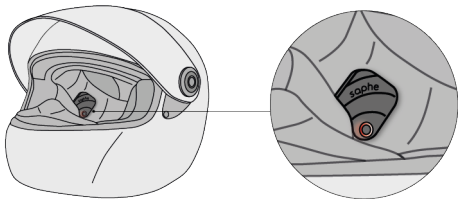

SUPPORT

If you need help try our support website:
saphe.com/support/



"Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard."

This product contains a coin cell battery. If the battery is swallowed it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Always keep new and used batteries away from children.

If the product cannot be closed securely and thereby leaving the battery accessible, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

To ensure the best experience with the Saphe MC, you can use the following steps as a checklist.

- ☐ Always bring your smartphone.
- ☐ Saphe MC and your smartphone are connected correctly through the Saphe Link app.
- ☐ Bluetooth is enabled on your smartphone.
- ☐ Location settings for Saphe Link app is set to 'Always turned on'.
- ☐ Your smartphone is recently updated.
- ☐ Placing your smartphone in a purse or in your pocket could block the GPS signal.

For at få den bedste oplevelse med Saphe MC, kan du bruge følgende trin som en checkliste.

- ☐ Tag altid din smartphone med.
- ☐ Saphe MC og din smartphone bliver rigtigt forbundet med Saphe Link-appen.
- ☐ Bluetooth er aktiveret på din smartphone.
- ☐ Placeringsindstillingerne i Saphe Link-appen er indstillet til 'Altid tændt'.
- ☐ Din smartphone er nyligt opdateret.
- ☐ Lægger du din smartphone i en taske eller i din lomme, kan det blokere GPS-signalet.

For å sørge for den beste opplevelsen når du bruker Saphe MC, se følgende sjekkliste.

- ☐ Ha alltid telefonen med deg.
- ☐ Sjekk at Saphe MC og smarttelefonen din er koblet sammen via Saphe Link-appen.
- ☐ Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen.
- ☐ Sørg for at posisjonsinnstillingene for Saphe Link-appen er satt til 'Always turned on'.
- ☐ Smarttelefonen din må være oppdatert.
- ☐ Vis du legger smarttelefonen din i en veske eller lomme, kan du blokkere GPS-signalene.

För att få bästa möjliga upplevelse med Saphe MC kan du använda följande steg som checklista.

- ☐ Ha alltid din smartphone med.
- ☐ Saphe MC och din smartphone ska vara korrekt parkopplade genom appen Saphe Link.
- ☐ Bluetooth ska vara aktiverat på din smartphone.
- ☐ Platsinställningarna för Saphe Link-appen ska vara inställda på "Alltid på" (Always turned on).
- ☐ Din smartphone har nyligen uppdaterats.
- ☐ Om du förvarar din smartphone i en väska eller i fickan kan GPS-signalen blockeras.

Voit varmistaa parhaan Saphe MCn käyttökokemuksen käyttämällä seuraavia vaiheita tarkistuslistana.

- ☐ Ota aina älypuhelimesi mukaan.
- ☐ Saphe MC ja älypuhelimesi on yhdistetty oikein Saphe Link -sovelluksen avulla.
- ☐ Bluetooth on aktiivisena älypuhelimessasi.
- ☐ Saphe Link -sovelluksen paikannusasetuksena on "Always turned on" (Aina käytössä).
- ☐ Älypuhelimesi on päivitetty äskettäin.
- ☐ Älypuhelimien pitäminen laukussa tai taskussa saattaa estää GPS-signaalin kulun.

saphe

www.saphe.com